

TRIGGERGUARD MONTAGEANLEITUNG

ZERLEGEN DES TRIGGERGUARDS

ABB.3 - BEIDE FLACHKOPFSCHRAUBEN LÖSEN UND ENTFERNEN

ABB.4 - TRIGGERGUARD AUF DIE DARGESTELLTEN EINZELTEILE ZERLEGEN

ABB.5 - WECHSELN AUF DIE MITGELIEFERTEN, KLEINEREN FLACHKOPFSCHRAUBEN



ABB. 1



ABB. 2



ABB. 3

UMSCHRAUBEN ZUR VERWENDUNG MIT PARACORD

ABB.6-7 - VERSCHRAUBEN DER KLEINEREN SCHRAUBEN MIT DEN GEWINDEHÜLSEN.

WICHTIG! DIE GUMMIPUFFER MÜSSEN WEITERHIN IM TG EINGEKLEMMT SEIN.



ABB.4



ABB. 5


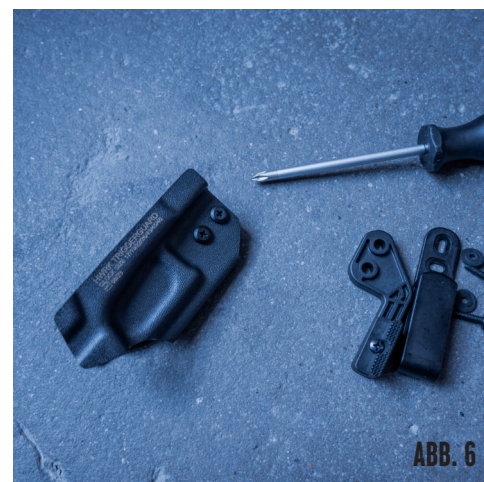


ABB. 6

VERWENDUNG DES TRIGGERGUARDS MIT PARACORD

ABB. 8-10 - PARACORD IN DEN TG, UM DIE 2 GUMMIPUFFER HERUM SCHLAUFEN UND DAS ENDE DER BEIDE SCHNÜRE MITEINANDER VERKNOTEN, SODASS SICH DAS PARACORD NICHT ÖFFNET.

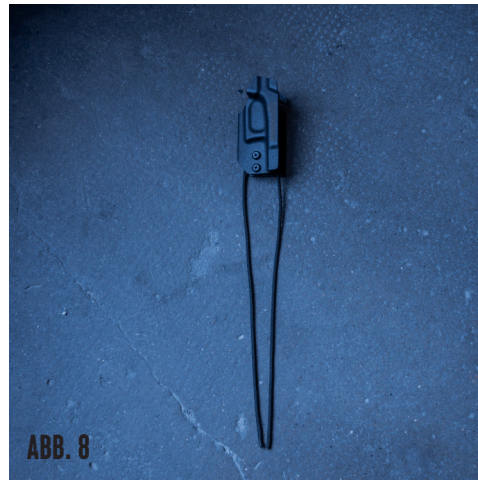

MONTAGE DES IWB CLIPS

ABB. 10-12 - BEI DER MONTAGE DES IWB CLIPS UND DES AP WING, ZUERST DIE SCHRAUBEN DURCH DEN CLIP, DANACH DIE SCHRAUBEN MIT DEN 2 DÜNNEREN PUFFERN FIXIEREN, DEN WING DRÜBER LEGEN UND ZUSAMMEN MIT DEN GEWINDEHÜLSEN AM TG VERSCHRAUBEN.



ABB. 13 MONTIERT MIT IWB CLIP